

EN

THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE:

<https://www.aat.pl/en/products/6813/NVE-2A-HS100>



PL

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKRÓCONĄ INSTRUKCJĄ INSTALACJI. PEŁNA INSTRUKCJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE:

<https://www.aat.pl/pl/products/6813/NVE-2A-HS100>



PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374) – zwana Dyrektywą LVD



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88—110, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą RoHS

1. Zawartość opakowania



Unifon
analogowy



Instrukcja
obsługi




2x kołek
rozporowy



2x wkręt
montażowy

2. Informacje o urządzeniu

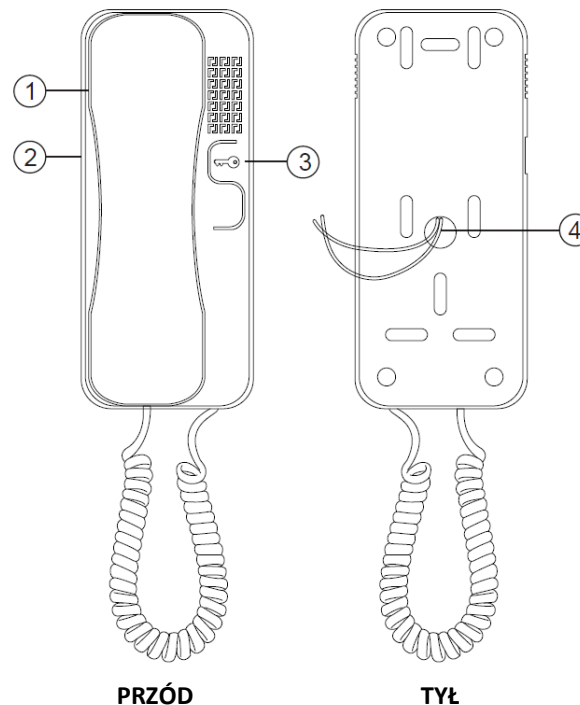

PRZÓD

TYŁ

Funkcje

- Unifon analogowy stosowany w systemach domofonowych
- Unifon jest montowany w mieszkaniu i służy do wywoływania abonenta za pośrednictwem panelu wejściowego multiapartament i przełącznika analogowego
- Dwukierunkowa komunikacja audio, sterowanie wyjściami panelu multiapartament


- ① Słuchawka
- ② Regulacja głośności: głośno/cicho/wyciszono
- ③ Przycisk otwarcia
- ④ Przewody połączeniowe: L+, L-

3. Specyfikacja


Ogólne	Temperatura pracy	0°C — 40 °C
	Wilgotność pracy	10% - 90%
	Typ odbiornika	Unifon analogowy
	Sposób podłączenia	2-WIRE Analog
	Wymiary	198x85x50 mm
	Waga	200 g

Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w warunkach zwykłych lub dających się racjonalnie przewidzieć.


4. Przykładowa konfiguracja

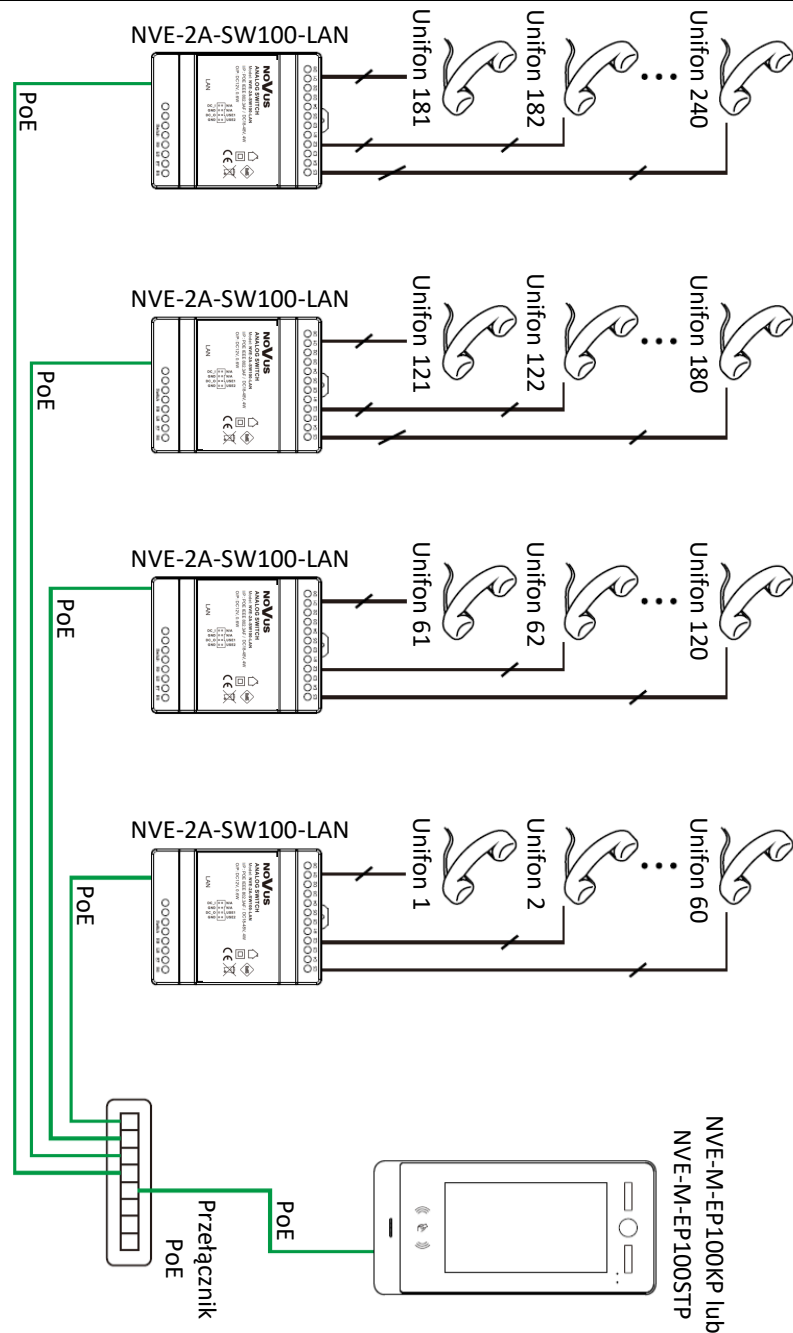

5. Schemat połączenia

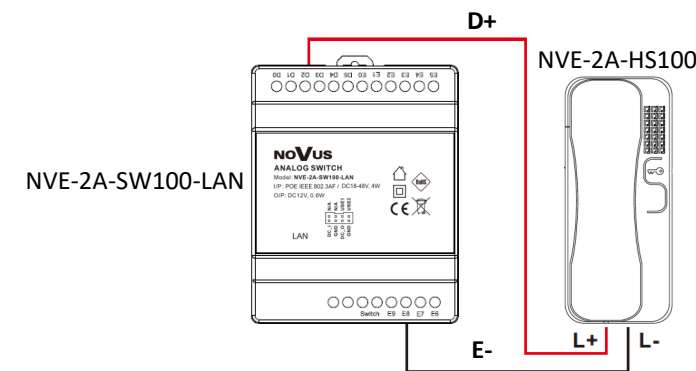

Opis wyprowadzeń złącza 8-pinowego

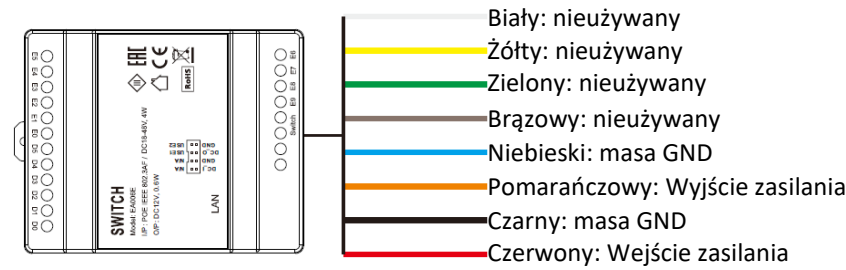

6. Macierz adresów fizycznych

	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
D0	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
D3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
D4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
D5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Uwaga! Tabela dotyczy adresów fizycznych, konfiguracja adresów systemowych odbywa się poprzez klienta interfejsu sieciowego przełącznika analogowego.