

NVE-EPV101PLITE - Skrócona instrukcja instalacji

EN

THIS DOCUMENT IS A QUICK REFERENCE GUIDE. COMPLETE INSTALLATION MANUAL IS AVAILABLE ON THE WEBSITE:

<https://www.aat.pl/en/products/6603/NVE-EPV101PLITE>



PL

NINIEJSZY DOKUMENT JEST SKRÓCONĄ INSTRUKCJĄ INSTALACJI. PEŁNA INSTRUKCJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE:

<https://www.aat.pl/pl/products/6603/NVE-EPV101PLITE>



PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, str. 62—106) - zwana Dyrektywą RED

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374) – zwana Dyrektywą LVD




DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88—110, z późniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywą RoHS

NOVUS

1. Informacje o urządzeniu

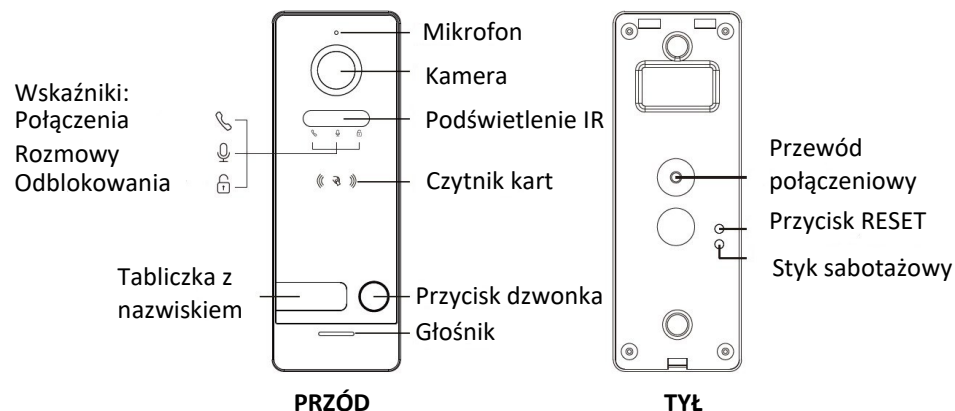

Uwaga:

Długie naciśnięcie przycisku RESET przez 5 sekund spowoduje odpisanie użytkownika, po tej czynności podświetlenie przycisku będzie migać 3 razy.



2. Właściwości

- Wideo interkom
- Podświetlenie IR
- Wbudowany wysokiej wydajności procesor SOP
- Interkom głosowy Full-duplex
- Funkcja połączenia jednym klawiszem
- Kontrola furtki i bramy
- Czytnik kart zbliżeniowych w standardzie unique 125 kHz
- Alarm sabotażowy
- Zasilanie PoE oraz 15 VDC

3. Zawartość opakowania



4. Schemat połączeniowy

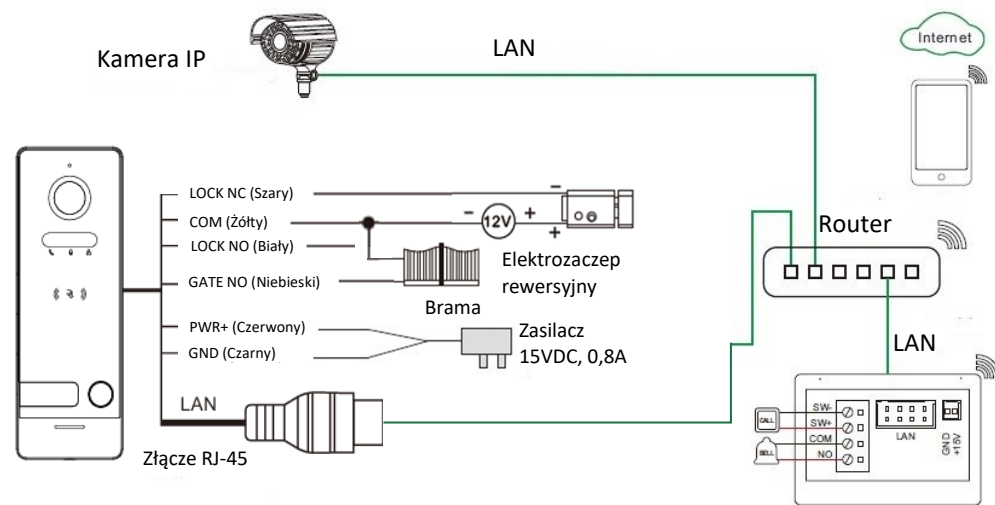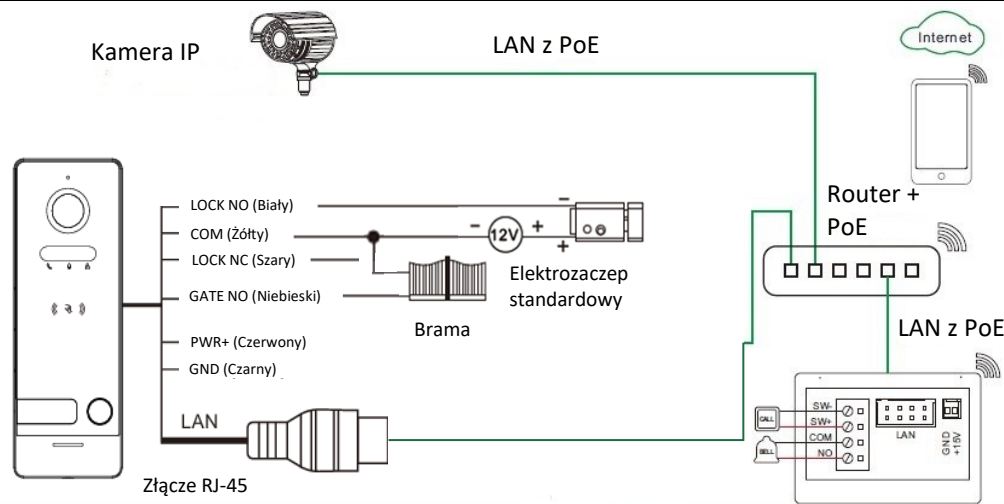

5. Obsługa kart zbliżeniowych

1. Rejestracja karty Master

Przy pierwszym uruchomieniu, należy krótko nacisnąć przycisk RESET, wtedy głośnik wyda krótki sygnał dźwiękowy oraz wszystkie diody stanu migają. Po przyłożeniu karty w standardzie unique 125 kHz, w tym samym czasie głośnik wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, oznacza to poprawne przypisanie karty Master. (Karta Master nie otwiera przełącznika LOCK)

2. Rejestracja kart użytkownika

- Przyłożyć kartę Master do czytnika, diody stanu zaczną migać. Przyłożyć do czytnika kartę użytkownika następnie w razie potrzeby przykładać kolejno karty następnych użytkowników. Przyłożenie tej samej karty użytkownika 2 razy pod rząd zakończy operację przypisywania kart.
- Można zarejestrować do 1000 kart użytkownika w panelu wejściowym. Odległość zadziałania dla czytnika zbliżeniowego to mniej niż 3 cm. Karta Master jest wymagana do dodawania/usuwania użytkowników. Prosimy o zachowanie jej na przyszłość.

3. Usuwanie karty Master oraz kart użytkowników

- Przyłożyć kartę Master do czytnika 4 razy z rzędu, spowoduje to usunięcie zarówno karty Master jak i kart użytkowników. Po tej operacji wydają krótki sygnał dźwiękowy oraz wszystkie diody stanu migają. Co oznacza możliwość przypisania nowej karty Master.
- Jeśli karta Master jest zagubiona, należy krótko przytrzymać przycisk RESET również spowoduje to usunięcie karty Master oraz kart użytkowników


4. Otwieranie drzwi za pomocą karty

W trybie normalnej pracy poza przypisywaniem kart, przyłożenie karty użytkownika spowoduje otwarcie drzwi. Domyślny czas otwarcia przełącznika to 5 sekund.

UWAGA:

Za pomocą karty możnaysterować tylko przełącznik LOCK. Wysterowanie przełącznika GATE możliwe tylko za pomocą Monitora lub aplikacji mobilnej.

6. Instalacja panelu wejściowego

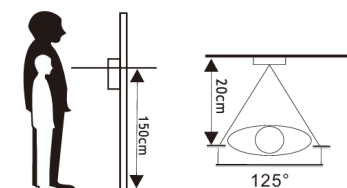

- Należy ustawić panel w najbardziej dogodnej pozycji zgodnie z rysunkami po lewej stronie. Należy unikać pozycji bezpośredniego nasłonecznienia kamery oraz mocno zacienionych miejsc.
- Sugerowana wysokość montażu to 1,5 - 1,6 metra.
- Przygotować otwór na właściwej wysokości w ścianie.
- Zdemontować uchwyt ścienny z panelu.
- Przymocować uchwyt ścienny za pomocą kołków i wkrętów montażowych w zestawie.
- Przepuścić kable przez ścianę i uchwyt następnie podłączyć do panelu zgodnie z schematem.
- Zamontować panel na uchwycie ściennym za pomocą śruby imbusowej na dole panelu.

