



Instrukcja instalacji

Installation manual

NVE-EPCOV-FLUSH

**Ramka do montażu wpuszczanego
(podtynkowego) wraz z osłoną
przeciwdeszczową do panelu NVE-EP200**
Frame for flush mounting with rainshield for
NVE-EP200 panel

noVus[®]

WERSJA 1.0




1. Charakterystyka produktu


Ramka do montażu wpuszczanego (podtynkowego) wraz z osłoną przeciwdeszczową, wykonana z aluminium z powłoką olejną, przeznaczona dla panelu wejściowego NVE-EP200.

2. Dane techniczne


Typ	Ramka z osłoną przeciwdeszczową
Montaż	Panel montowany podtynkowo
Materiał	Aluminium z powłoką olejną
Kolor	Srebrny (odcień panelu)
Wymiary	Widoczne na rysunku poniżej

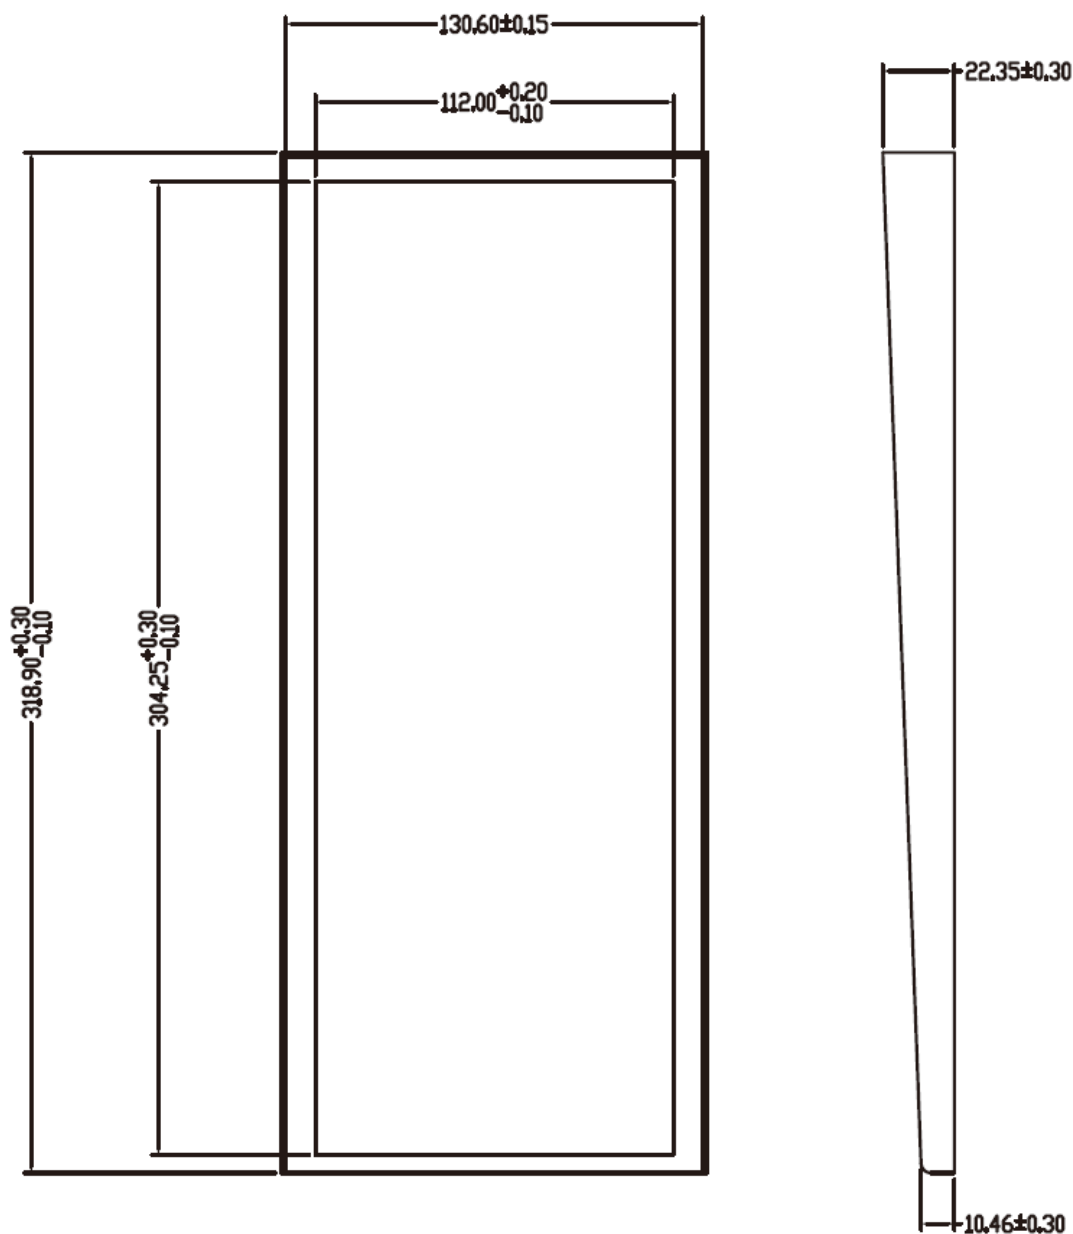

3. Wymagane elementy zestawu panelu NVE-EP200


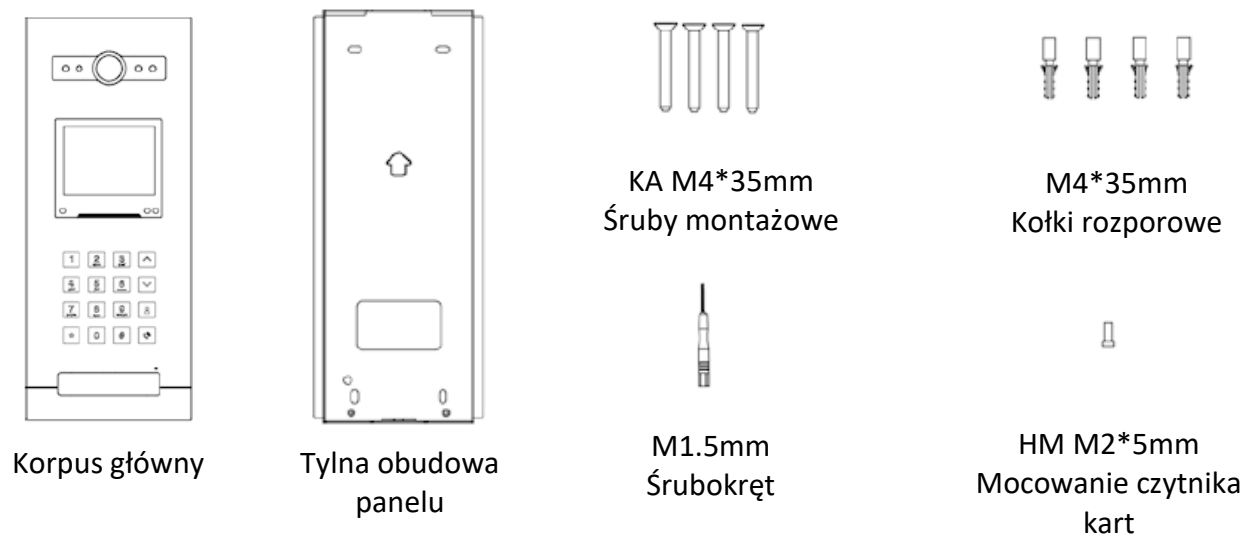


4. Wymiary i odległości między otworami montażowymi tylnej obudowy panelu:

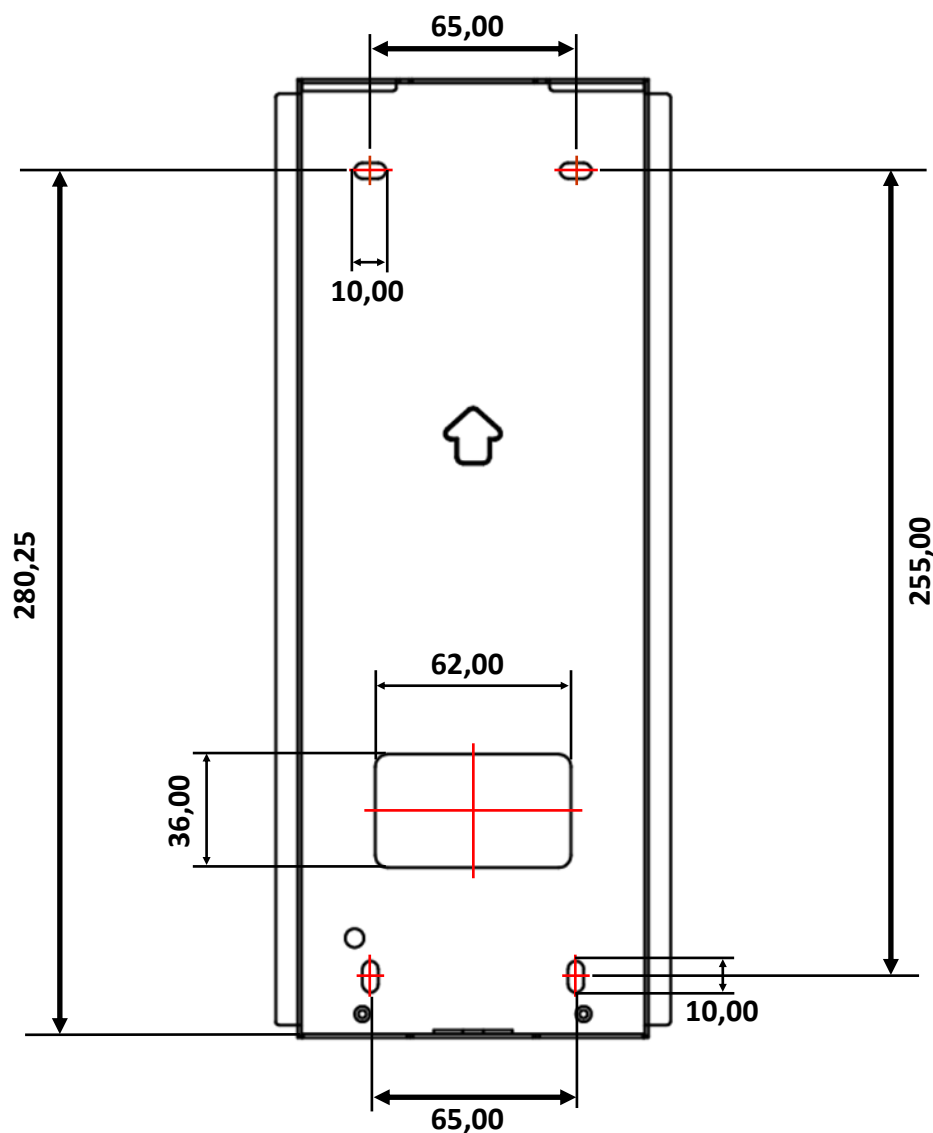


5. Montaż

- 1) Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do podłączenia panelu wejściowego.

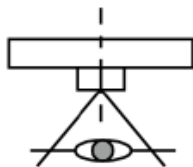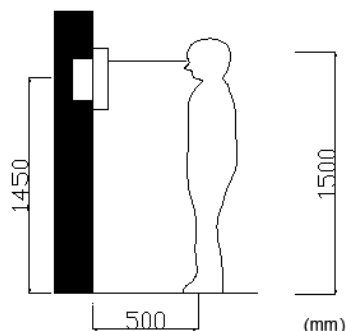

Miejsce instalacji kamery.
Standardowa wysokość
montażu panelu drzwi:
wysokość soczewki kamery
wynosi około 1450 mm od
podłoża;

- 2) Przygotować niszę w ścianie o wymiarach 305 x 110 x 45 mm.
- 3) Według rysunku z pkt. 4. oznaczyć i wywiercić 4 otwory pod śruby montażowe.
- 4) Odkręcić mocowanie pokrywy czytnika zbliżeniowego.
- 5) Odkręcić korpus główny od tylnej obudowy panelu.
- 6) Przełożyć przewody przez ramkę oraz otwór tylnej obudowy panelu.
- 7) Włożyć obudowę w ramkę oraz przymocować ją do ściany.
- 8) Podłączyć przewody do panelu, przykręcić korpus główny do tylnej obudowy oraz zamocować pokrywę czytnika zbliżeniowego.

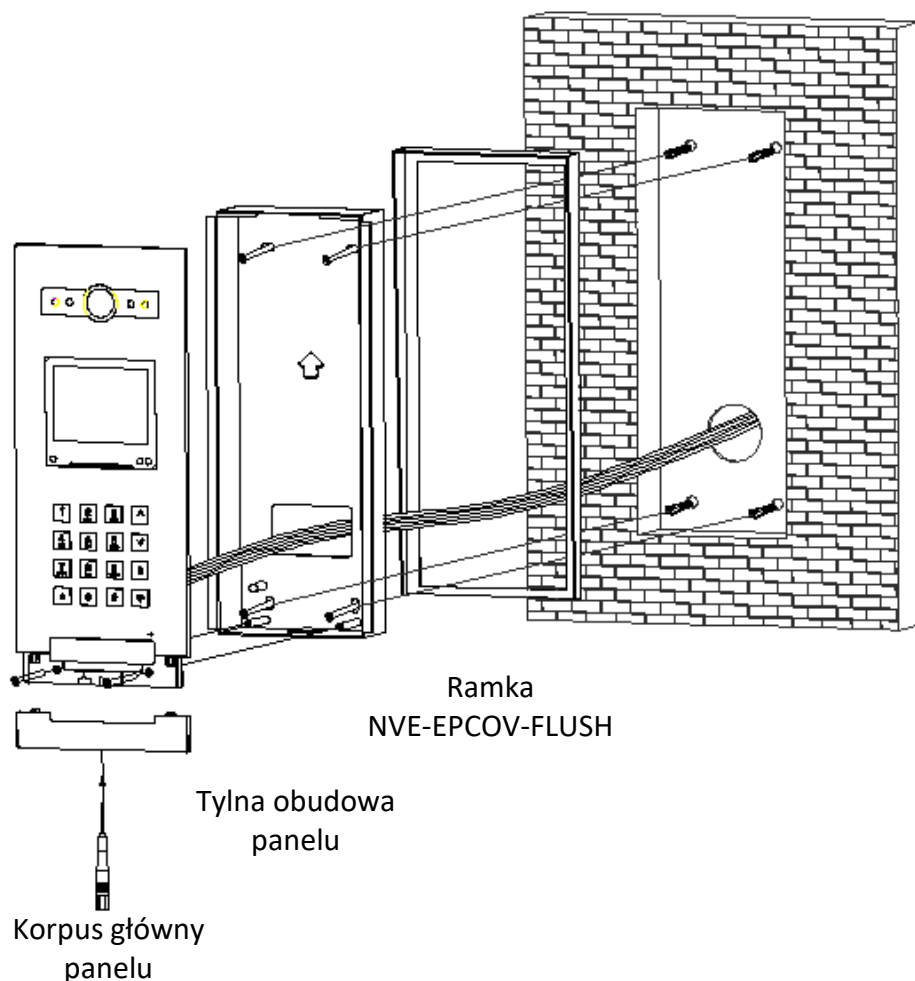


1. Introduction


Frame for flush mounting with rainshield, with oil painting aluminium alloy material.

2. Technical specification

Type	Frame with rainshield
Mounting	Flush mounted panel
Material	Oil painting aluminium alloy
Colour	Silver (shade of panel colour)
Dimensions	Shown in the picture below

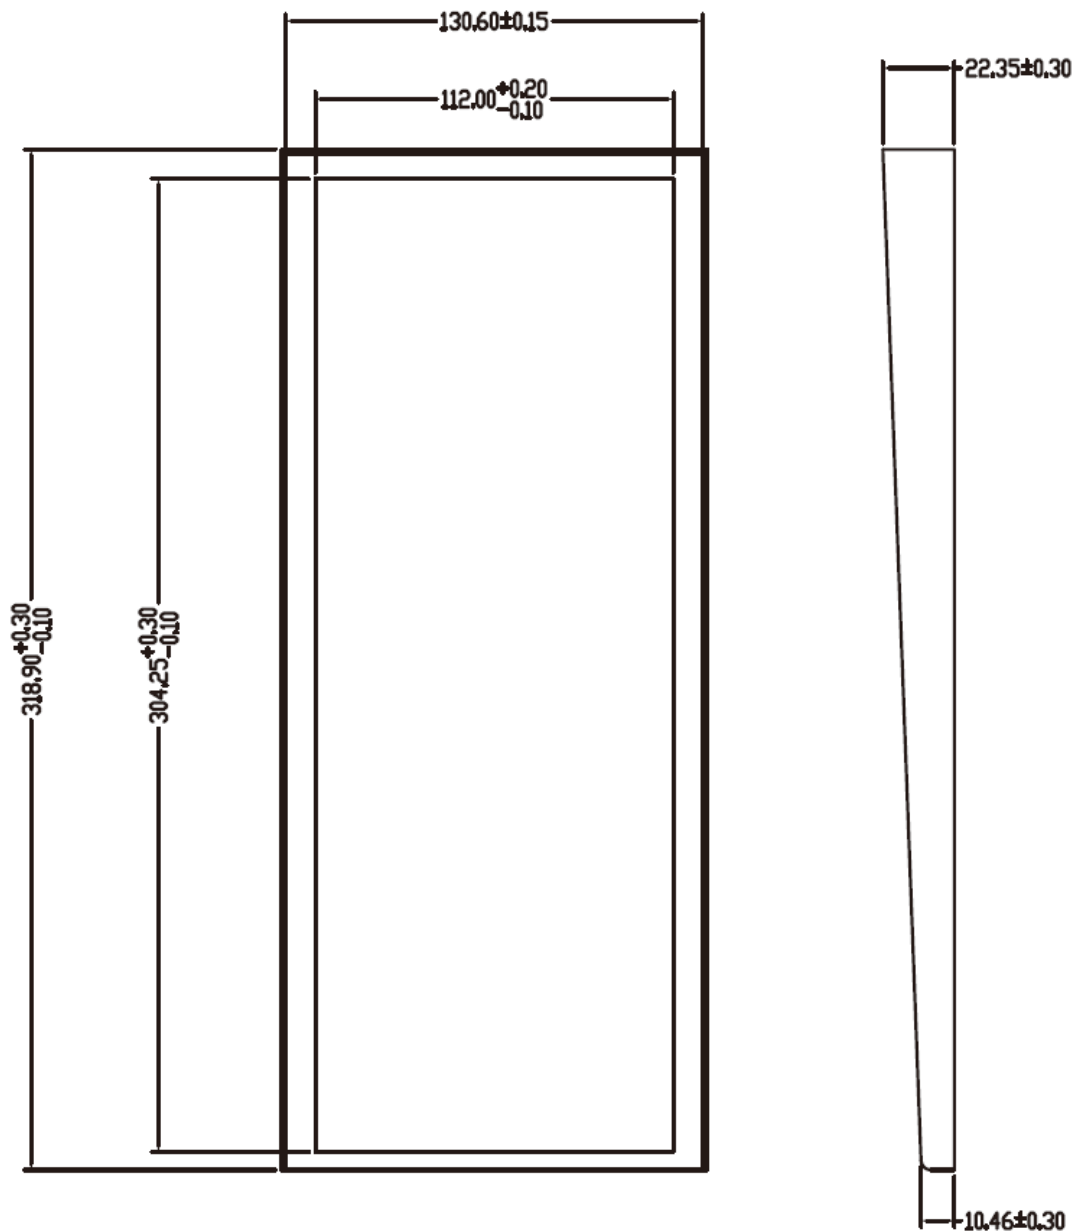


3. NVE-EP200 Panel kit required

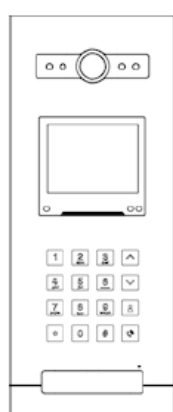

Main body



Embedded box



KA M4*35mm
Mounting screw



M1.5mm
Screwdriver




M4*35mm
Plastic expansion pipe





HM M2*5mm
Fixing proximity
card reader

4. Dimensions and distances between mounting holes of embedded box:

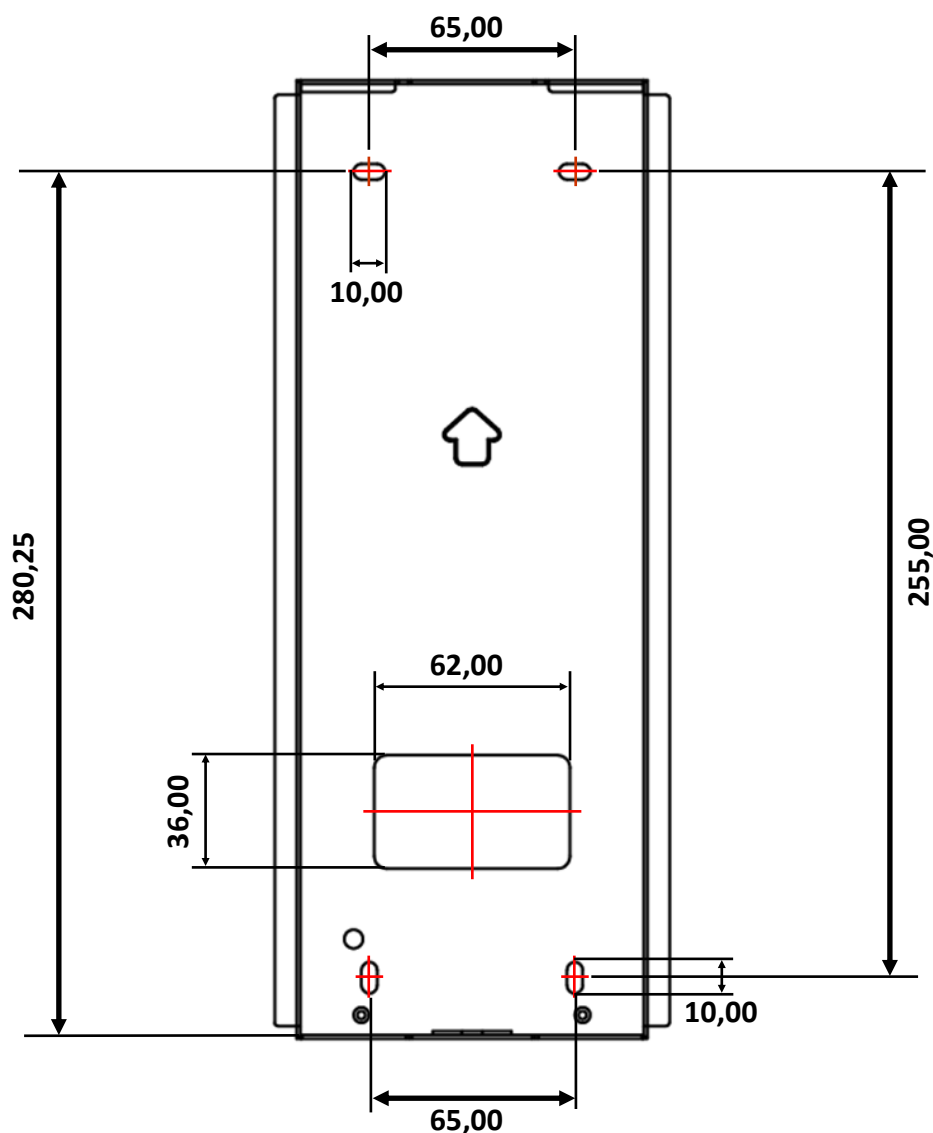


5. Installation

- 1) Choose a suitable place and run all necessary cables to connect the entrance panel

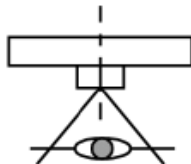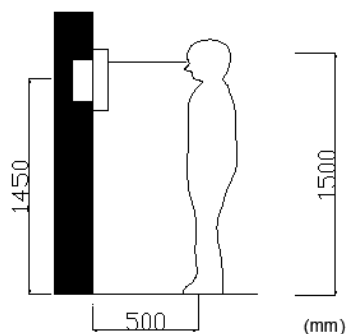

Camera installation location.
Standard entrance panel
mounting height: Camera
lens height is about 1450mm
from the ground.

- 2) Prepare a niche in the wall measuring 305 x 110 x 45 mm.
- 3) According to the draw in point 4. mark and drill 4 holes for mounting screws.
- 4) Unscrew the fixing of proximity card reader.
- 5) Unscrew the main body from the embedded box attached to the panel.
- 6) Pass the wires through the frame and hole of embedded box.
- 7) Put the embedded box into the frame and fix it to the wall.
- 8) Connect the cables to the panel, screw the main body of the panel to the embedded box and attach the proximity card reader cover.

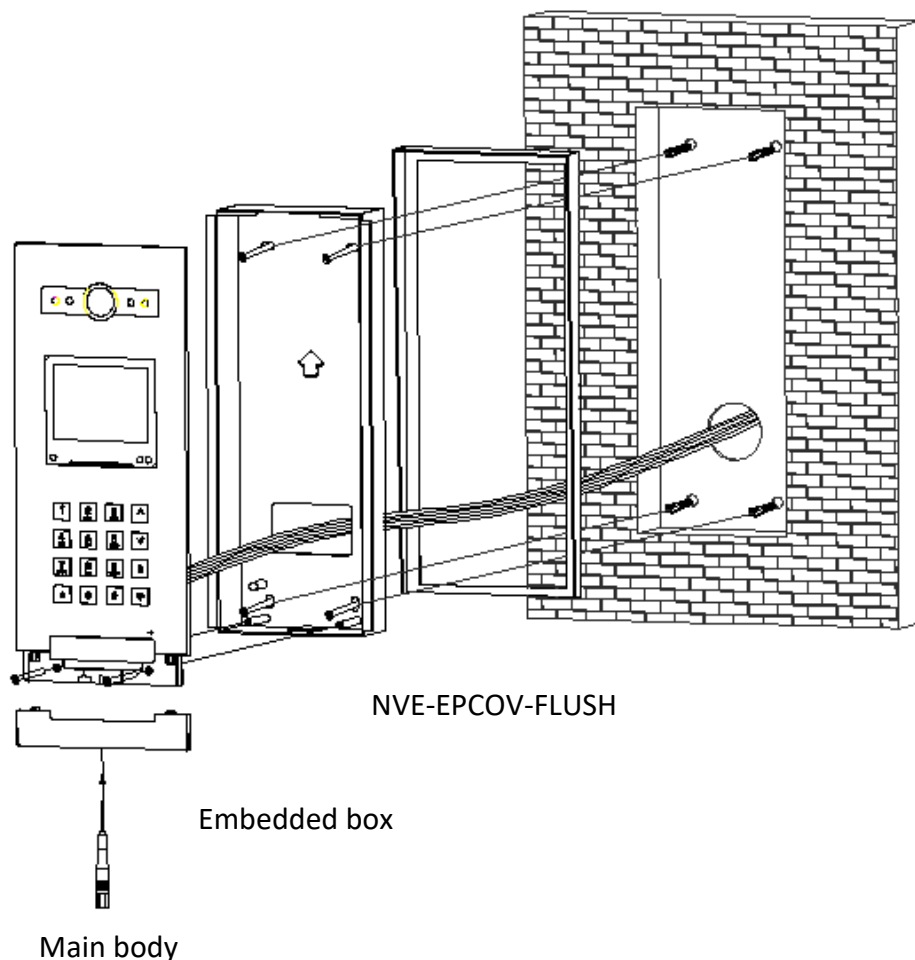

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Białystok

Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, BDO: 000433136

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 PLN