



Instrukcja instalacji

Installation manual

NVE-EPCOV-SUR

**Obudowa do montażu
powierzchniowego wraz z osłoną
przeciwdeszczową do panelu NVE-EP200**
Housing for surface mounting with a
rainshield for the NVE-EP200 panel

noVus[®]

WERSJA 1.0




1. Charakterystyka produktu

PL


Obudowa do montażu powierzchniowego wraz z osłoną przeciwdeszczową, wykonana z aluminium z powłoką olejną, przeznaczona dla panelu wejściowego NVE-EP200.

2. Dane techniczne


Typ	Obudowa z osłoną przeciwdeszczową
Montaż	Powierzchniowy
Materiał	Aluminium z powłoką olejną
Kolor	Srebrny (odcień panelu)
Wymiary	Widoczne na rysunku poniżej

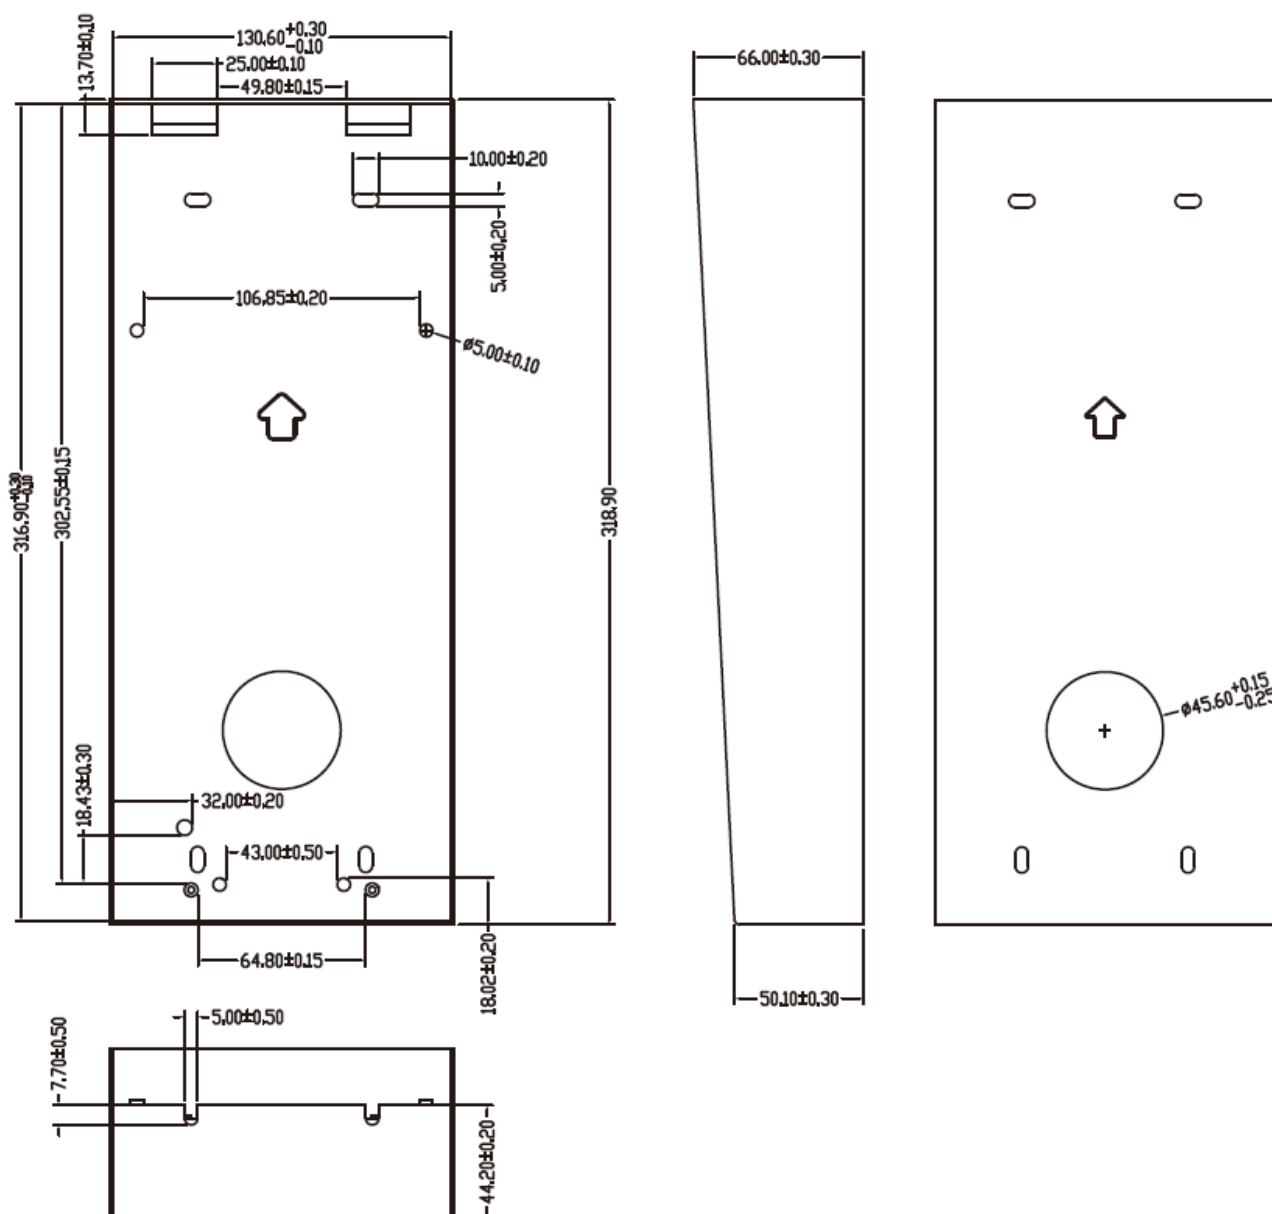

3. Wymiary i odległości między otworami montażowymi:

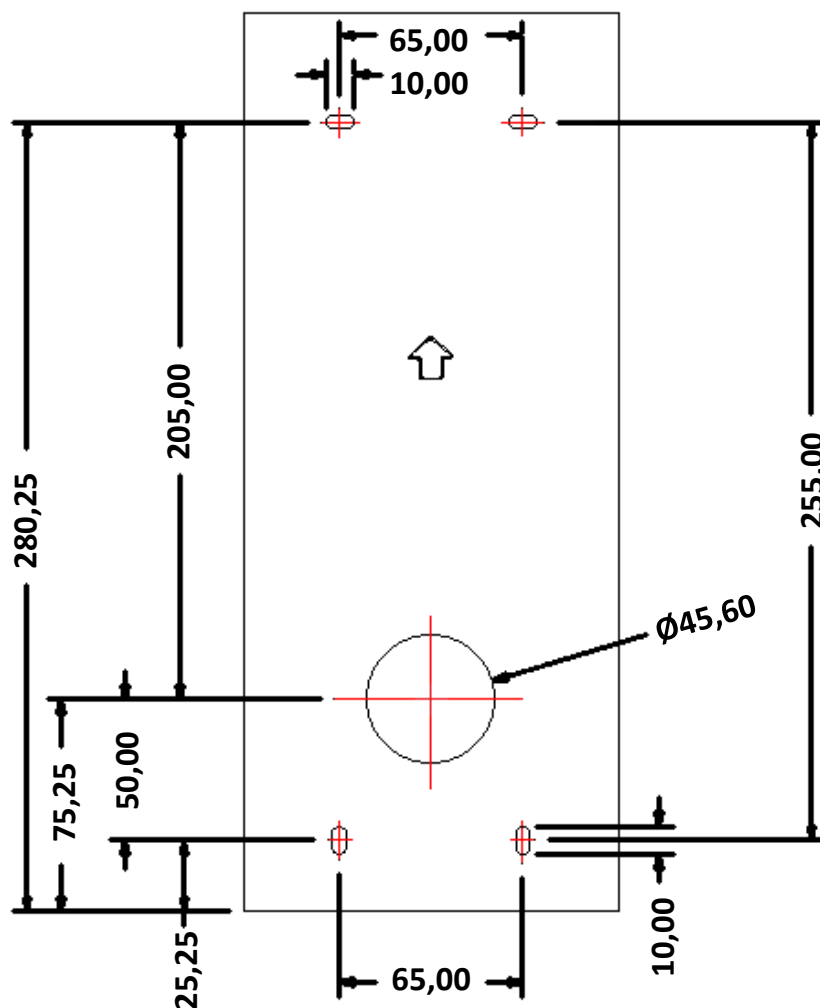

4. Wymagane elementy zestawu panelu NVE-EP200

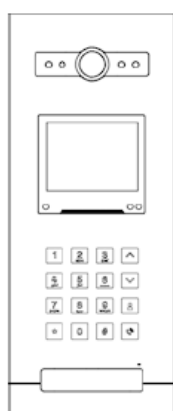

Korpus główny



KA M4*35mm
Śruby montażowe



M4*35mm
Kołki rozporowe





M1.5mm
Śrubokręt



HM M2*5mm
Mocowanie czytnika kart


5. Montaż

- 1) Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do podłączenia panelu wejściowego.

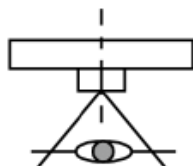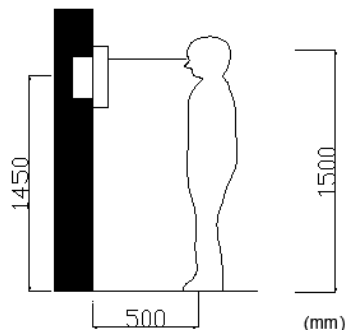


Miejsce instalacji kamery.
Standardowa wysokość
montażu panelu drzwi:
wysokość soczewki kamery
wynosi około 1450 mm od
podłoża;

- 2) Według rysunku z pkt. 3. oznaczyć i wywiercić 4 otwory pod śruby montażowe.
- 3) Przełożyć przewody przez uszczelkę i otwór obudowy.
- 4) Przykręcić obudowę do ściany.
- 5) Okręcić mocowanie pokrywy czytnika kart zbliżeniowych.
- 6) Odkręcić korpus główny od tylnej obudowy panelu dotychczasowej wraz z panelem.
- 7) Podłączyć przewody do panelu, przykręcić korpus główny panelu do obudowy NVE-EPCOV-SUR oraz zamocować pokrywę czytnika zbliżeniowego.

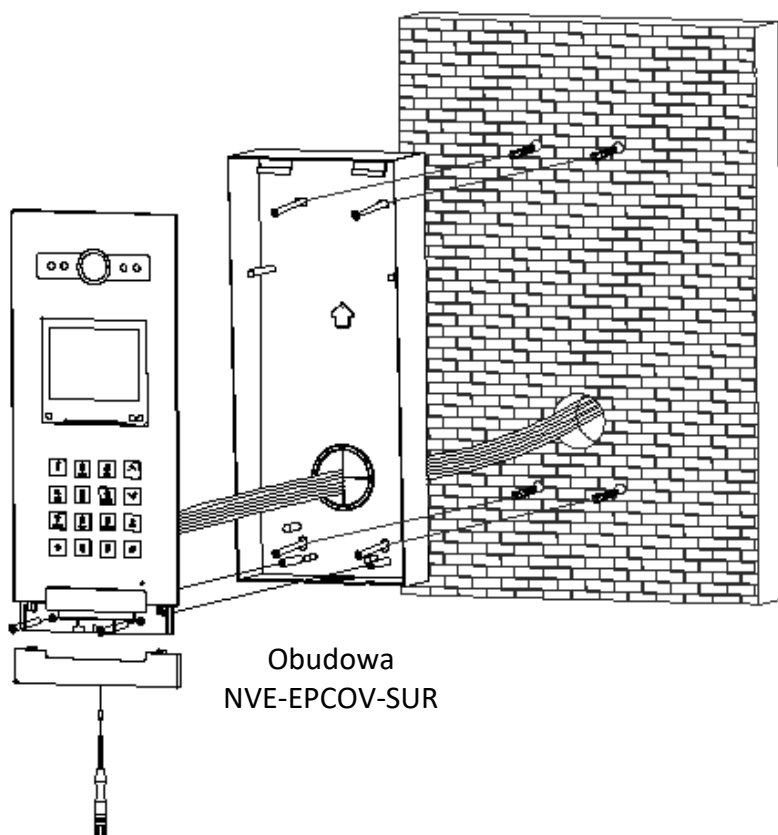

Korpus główny
panelu

Obudowa
NVE-EPCOV-SUR

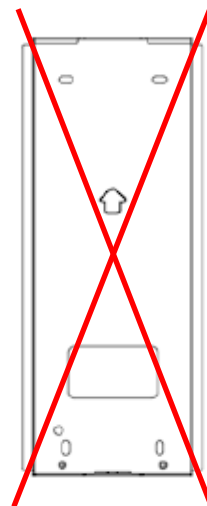

Tylna obudowa
panelu


1. Introduction

ENG


Housing for surface mounting with a rainshield, with oil painting aluminium alloy material.

2. Technical specification


Type	Housing with rainshield
Mounting	Surface
Material	Oil painting aluminium alloy
Colour	Silver (shade of panel colour)
Dimensions	Shown in the picture below

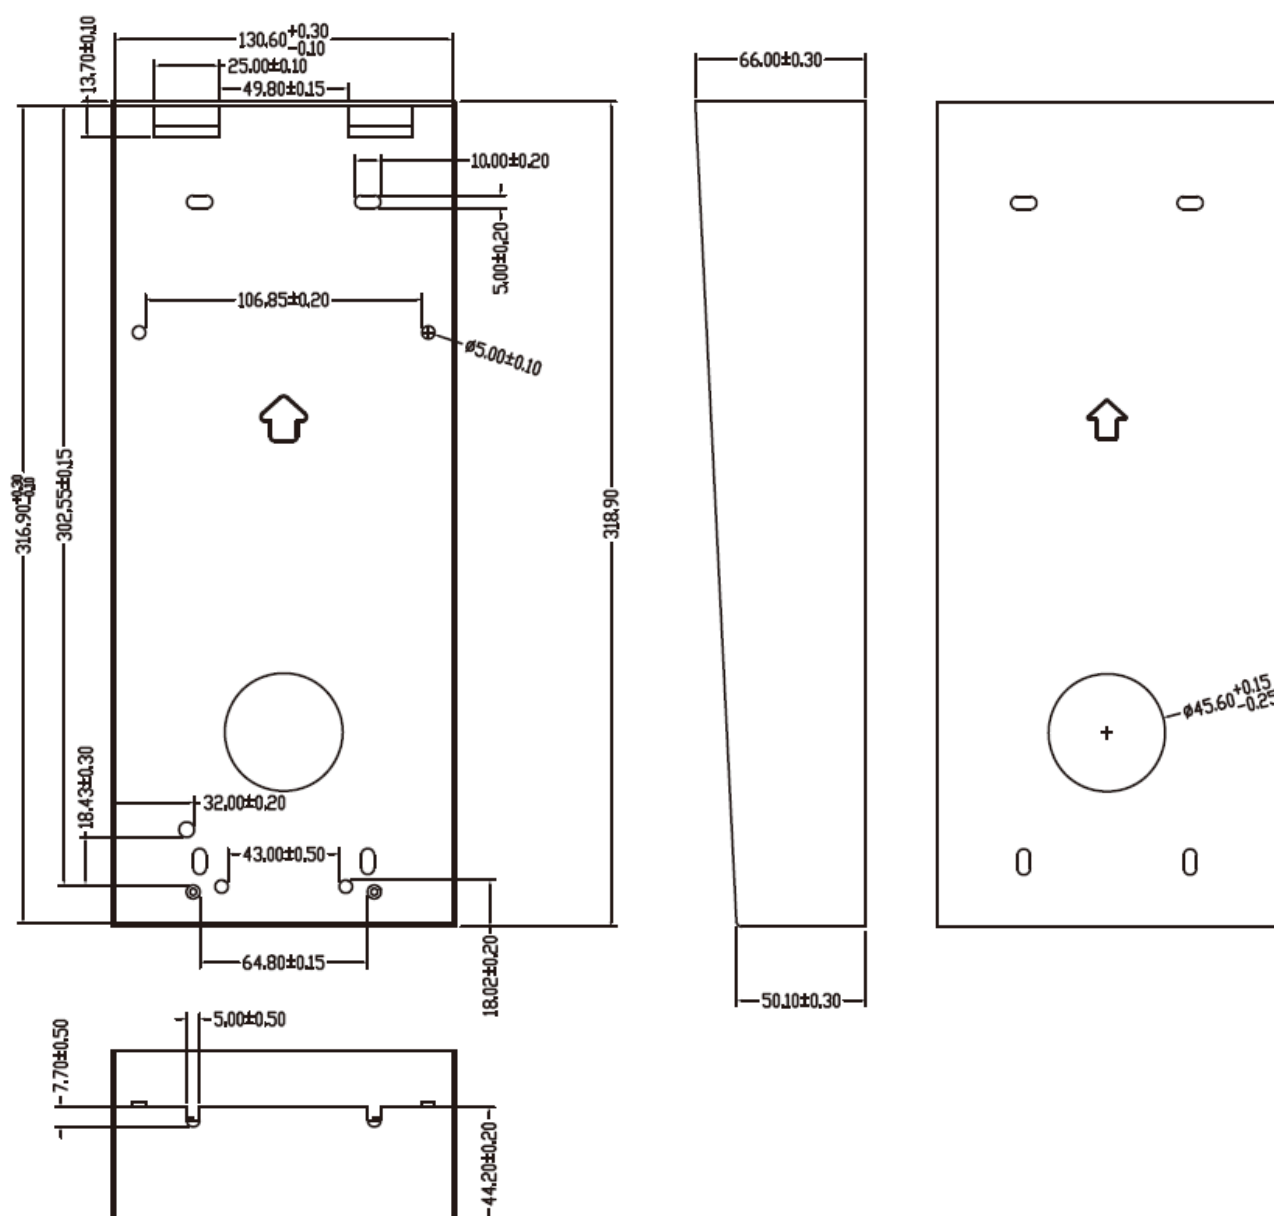

3. Dimensions and distances between mounting holes:

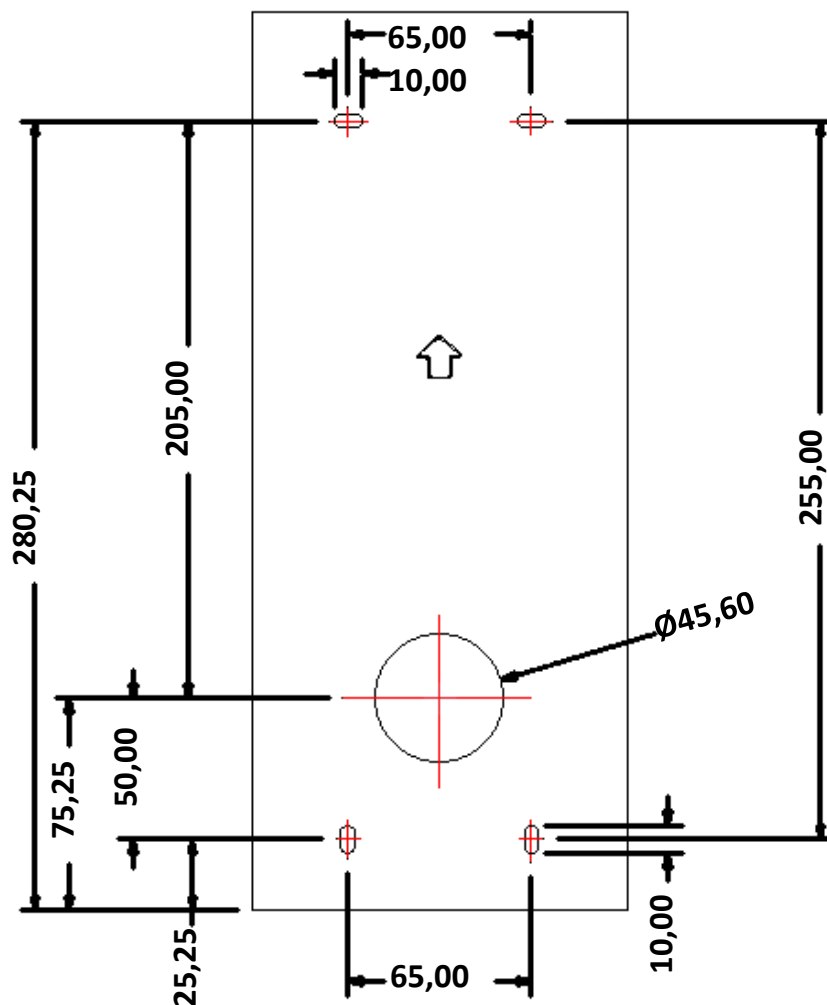

4. NVE-EP200 Panel kit required

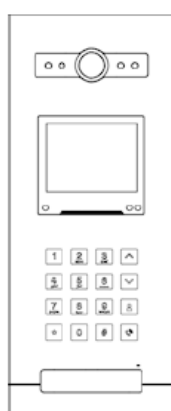


Main body



KA M4*35mm
Mounting screw



M1.5mm
Screwdriver





M4*35mm
Plastic expansion pipe



HM M2*5mm
Fixing proximity
card reader


5. Installation

- 1) Choose a suitable place and run all necessary cables to connect the entrance panel

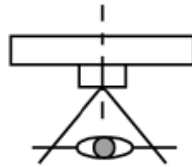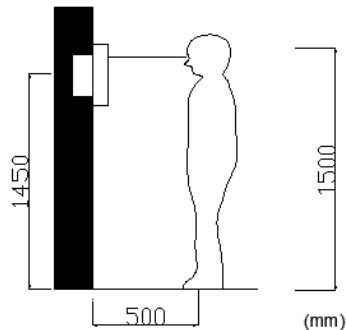


Camera installation location.
Standard entrance panel
mounting height: Camera
lens height is about 1450mm
from the ground.

- 2) According to the draw in point 3. mark and drill 4 holes for mounting screws.
- 3) Pass the wires through the seal and housing hole.
- 4) Screw the housing to the wall.
- 5) Unscrew the fixing of proximity card reader.
- 6) Unscrew the main body from the embedded box attached to the panel.
- 7) Connect the cables to the panel, screw the main body of the panel to the NVE-EPCOV-SUR housing and attach the proximity reader cover.

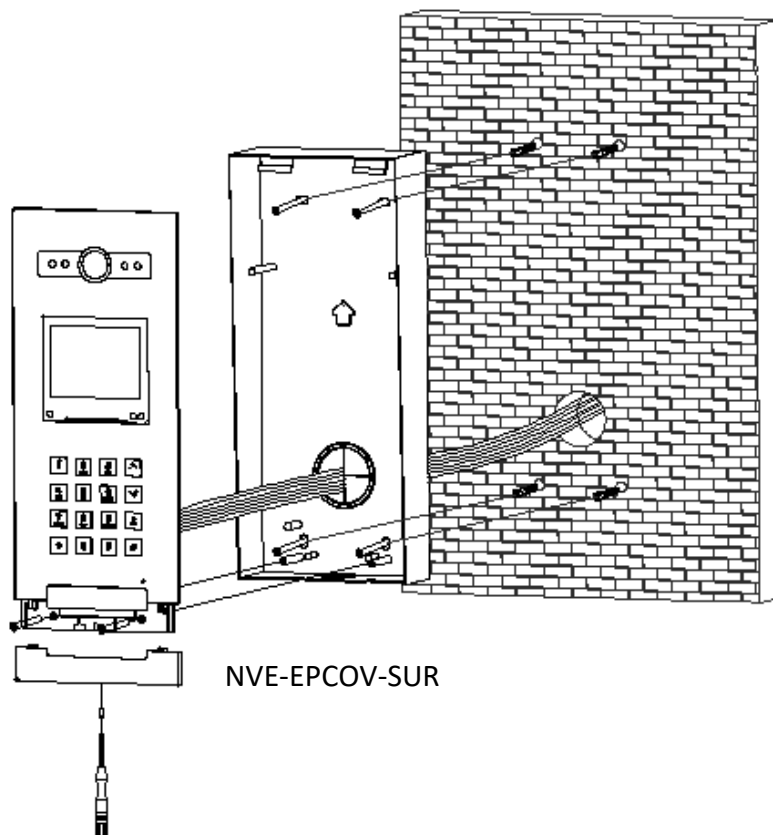

NVE-EPCOV-SUR

Main body

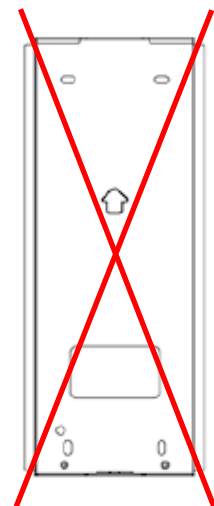

Embedded box

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Białystok

Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, BDO: 000433136

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 PLN